



Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do użytku domowego, we wnętrzach domowych i do odkurzania jedynie kurzu powstałego w standardowych warunkach domowych.

Odkurzacz nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych ani komercyjnych i nie wolno nim odkurzać jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych podczas remontów budynków i pomieszczeń oraz wszelkiego typu prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem pyłu budowlanego. Odkurzanie tego typu zanieczyszczeń może spowodować trwałe uszkodzenie bądź zniszczenie urządzenia oraz utratę ważnej gwarancji na urządzenie.

Odkurzacz

instrukcja obsługi

- * Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
- * Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.



imagine the possibilities

Dziękujemy za nabycie produktu firmy Samsung.
Zarejestruj swój produkt na
www.samsung.com/register



SAMSUNG

Informacje dotyczące bezpieczeństwa




INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

-  **OSTRZEŻENIE**
- Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego urządzenia prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi oraz zachować ją na przyszłość.
-  **OSTRZEŻENIE**
- Ponieważ instrukcja obsługi obejmuje kilka modeli urządzenia, charakterystyka techniczna Państwa odkurzacza może nieznacznie różnić się od tutaj opisanej.

UWAGA/OSTRZEŻENIE UŻYTE SYMBOLE

 OSTRZEŻENIE	Oznacza zagrożenie życia oraz poważnych wypadków.
 UWAGA	Oznacza zagrożenie wypadków lub uszkodzenia sprzętu.

INNE UŻYTE SYMBOLE

	Oznacza coś, czego NIE wolno robić.
	Oznacza coś, co należy przestrzegać.
	Oznacza, że należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

WAŻNE UWAGI

1. Należy dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki. Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie w sieci elektrycznej jest takie samo, jak to podane na tabliczce znamionowej znajdującej się na spodzie urządzenia.
2. OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać odkurzacza na mokrej podłodze lub dywanie.
Nie wolno używać produktu do zasypania wody.
3. Konieczna jest zwiększona uwaga podczas korzystania z urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu. Nie pozwalaj, aby odkurzacz był używany jako zabawka.
4. Nie wolno uruchamiać odkurzacza bez worka na kurz. Aby uzyskać jak najlepszą wydajność urządzenia, należy zmieniać worek na kurz, zanim całkowicie się zapełni.
5. Przed podłączeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego, przesun przełącznik do pozycji Stop (lub Min).
6. Nie wolno uruchamiać odkurzacza bez pojemnika na kurz. Aby uzyskać jak najlepszą wydajność urządzenia, należy opróżniać pojemnik na kurz, zanim całkowicie zapełni się.
7. Nie wolno wciągać odkurzaczem zapalek, gorącego popiołu lub niedopałków papierosów. Odkurzacz należy trzymać z dala od pieców lub innych źródeł ciepła. Wysoka temperatura może zdeformować lub odbarwić plastikowe części urządzenia.
8. Przed wyłączeniem wtyczki z gniazdka należy wyłączyć urządzenie przy pomocy przełącznika. Przed przystąpieniem do wymiany worka lub opróżniania pojemnika należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Podczas odłączania wtyczki z gniazdka elektrycznego należy zawsze ciągnąć za samą wtyczkę, nigdy za kabel.
9. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
10. Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
11. Użycie przedłużaczy nie jest zalecane.
12. Jeżeli odkurzacz nie działa prawidłowo, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
13. W przypadku uszkodzenia przewodu, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwis lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
14. Nie wolno przenosić odkurzacza trzymając za wąż. Należy używać odpowiedniego uchwytu.

Spis treści

MONTAŻ ODKURZACZA	05	Montaż odkurzacza
--------------------------	----	-------------------

05

OBSŁUGA ODKURZACZA	06	Kabel zasilania
	06	Sterowanie mocą

06


OBSŁUGA AKCESORIÓW ORAZ FILTRA	08	Korzystanie z akcesoriów
	09	Korzystanie z końcówek do podłóg
	11	Opróżnianie zewnętrznego pojemnika na kurz
	12	Czyszczenie filtra wlotowego
	14	Czyszczenie filtra ochronnego
	14	Czyszczenie filtra wylotowego
	15	Wymiana baterii

08

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


16

Montaż odkurzacza

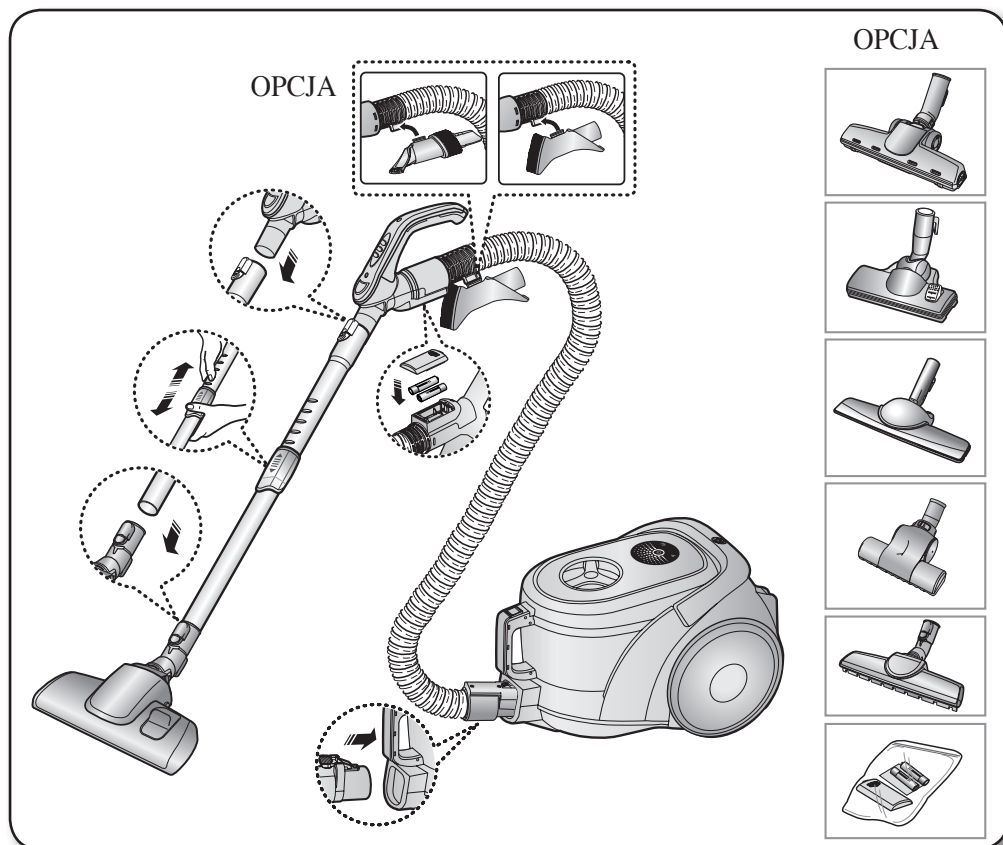


► Funkcje odkurzacza mogą być różne i zależą od modelu.

- ★ Nie naciskaj przycisku odblokowania pojemnika na kurz kiedy odkurzacz jest włączony.

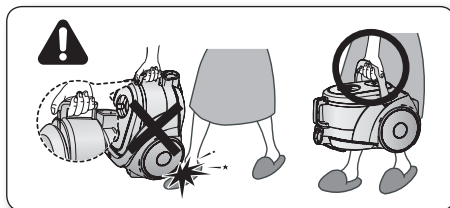


- ★ Podczas przechowywania zaczeć w uchwycie końcówkę do podłogi.

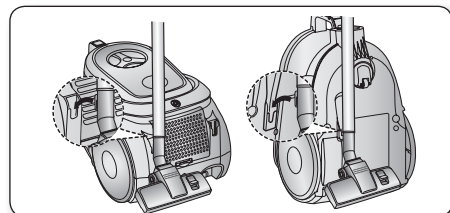


obsługa odkurzacza

KABEL ZASILANIA

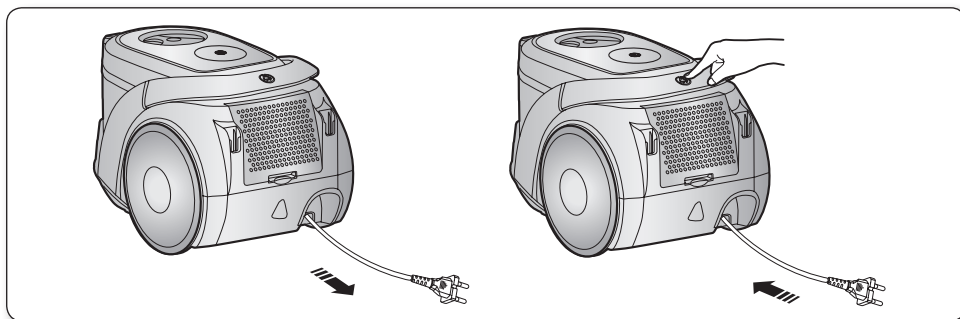

UWAGA

- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka elektrycznego należy zawsze chwytać za samą wtyczkę, nigdy za kabel.

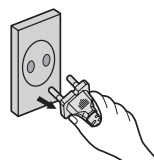


STEROWANIE MOCĄ (STEROWANIA INFRARED)

WAŻ

Odkurzacz (MIN/MID,MAX)

Aby wybrać odpowiedni tryb, należy nacisnąć przycisk TRYBU.

(ON) MIN → MID → MAX

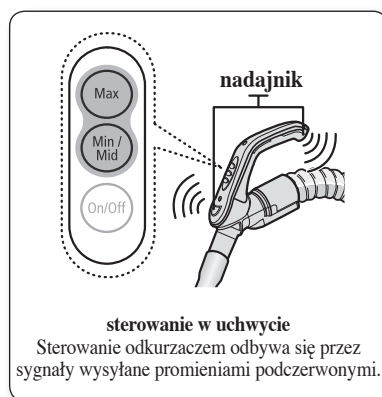


sterowanie w uchwycie

Sterowanie odkurzaczem odbywa się przez sygnały wysyłane promieniami podczerwonymi.



OBUDOWIE

Włączanie i wyłączanie odkurzacza on/off()

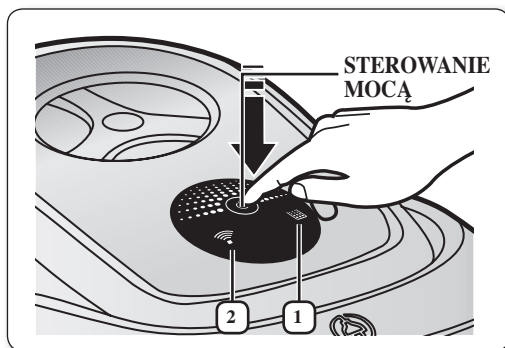Naciśnij przełącznik ON/OFF, aby uruchomić odkurzacz. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć go.



Jeżeli nie działa zdalny przełącznik sterowania znajdujący się na uchwycie, urządzenie może być obsługiwane przy pomocy przycisku ON/OFF znajdującego się na obudowie odkurzacza.



	Kontrolka filtra zapala się, gdy zespół pojemnika na kurz wymaga kontroli lub opróżnienia. Słychać także sygnał dźwiękowy.
	Kontrolka INFRARED oznacza, że dochodzi sygnał podczerwony ze sterowania znajdującego się w uchwycie.

obsługa końcówek oraz filtra



KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW

Akcesoria (Opcja)



- Wciśnij końcówkę do uchwyty węża.

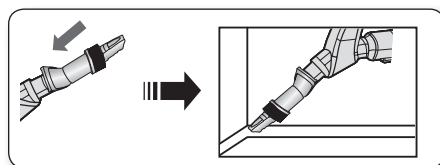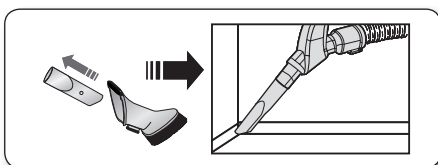

- Wyciągnij i obróć szczotkę do kurzu dla czyszczenia delikatnych miejsc.

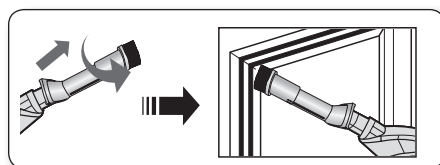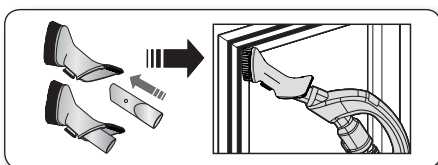


- Aby używać jako końcówki do mebli, wciśnij końcówkę w odwrotnym kierunku.

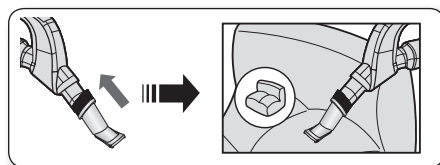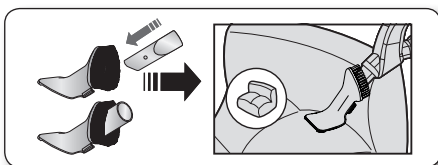


Rura

- Dokonuj regulacji rury teleskopowej przez przesuwanie do przodu oraz do tyłu przycisku znajdującego się pośrodku niej.

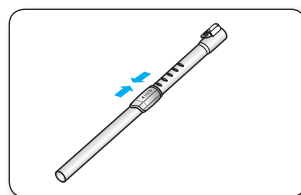


- Aby sprawdzić, czy rura nie jest zablokowana, odłącz rurę teleskopową i skróć ją. Pozwala to na łatwiejsze usunięcie zanieczyszczeń blokujących rurę.

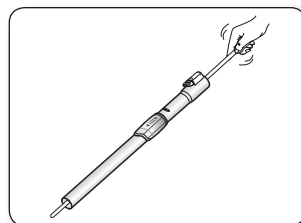


KORZYSTANIE Z KOŃCÓWEK DO PODŁÓG (Opcja)


< OPCJA >

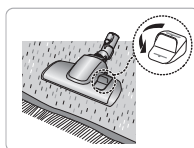

czyszczenie dywanów

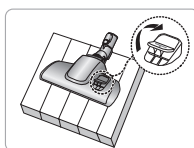

czyszczenie podłogi

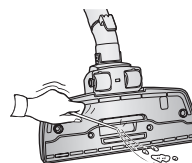


- Dokonaj regulacji dźwigni w zależności od podłoża.
- Usuń zanieczyszczenia, jeżeli wlot końcówki jest zatkany.

< OPCJA >




Lepsze zbieranie
sierści zwierząt
oraz włókien z
dywanów.

1

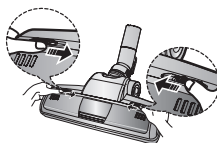


2

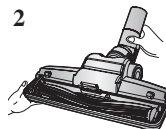


3




4

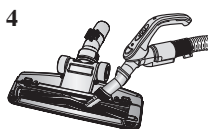

5

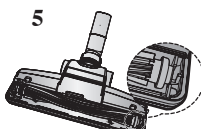

6

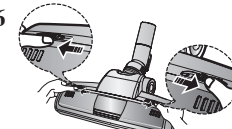


Częste odkurzanie włosów lub sierści zwierząt może powodować zablokowanie się końcówki z powodu nagromadzonych zanieczyszczeń wokół bębna. W takim przypadku, należy dokładnie wyczyścić bęben.

1. Naciśnij przycisk otwierania przezroczystej pokrywy, aby ją oddzielić.
2. Wyjmij szczotkę z przezroczystej pokrywy.
3. Przy pomocy nożyczek usuń zanieczyszczenia takie jak kurz oraz nagromadzone włosy.
4. Przy pomocy końcówki do szczelin usuń kurz nagromadzony wewnątrz obudowy szczotki.
5. Włóż szczotkę do paska obrotowego i zmontuj je.
6. Załóż z powrotem na miejsce przezroczystą pokrywę.


obsługa końcówek oraz filtra

< OPCJA >

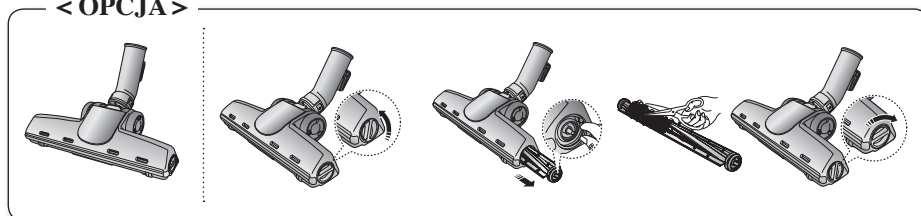


- Zdejmij przezroczystą pokrywę pojemnika w celu lepszego czyszczenia.

< OPCJA >






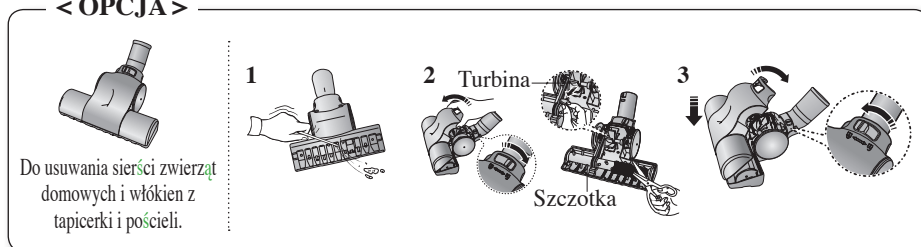


Zanieczyszczenia na turbinie mogą powodować jej zablokowanie, utrzymuj ją w czystości.


1. Usuń wszystkie zanieczyszczenia w sytuacji zablokowania wlotu powietrza.
2. Ustaw przycisk blokady w pozycji 'UNLOCK' i usuń zanieczyszczenia.
3. Aby ponownie zmontować szczotkę, wyrównaj pokrywę z częścią główną zamknij ją. Po zamknięciu pokrywy upewnij się, że przycisk blokady znajduje się w pozycji 'LOCK'.

 **OSTRZEŻENIE** Używaj wyłącznie do pościeli. Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia szczotki, aby jej nie uszkodzić.

OPRÓŻNIANIE ZEWNĘTRZNEGO POJEMNIKA NA KURZ
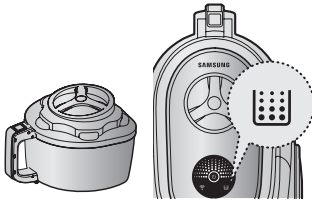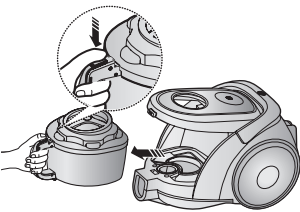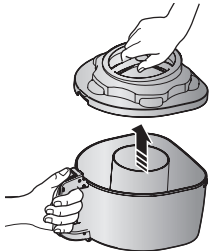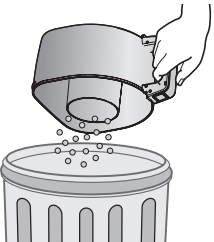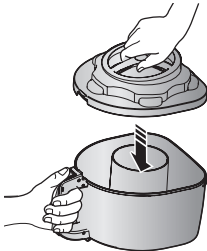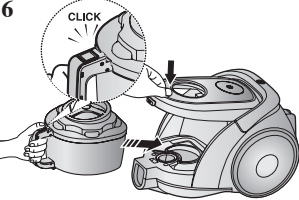
<p>1</p>  <p>Po zapełnieniu zewnętrznego pojemnika na kurz do kreski lub po włączeniu się kontrolki sprawdzenia filtra, opróżnij pojemnik z kurzu.</p>	<p>2</p>  <p>Wyjmij pojemnik po wciśnięciu przycisku.</p>	<p>3</p>  <p>Odłącz pokrywę pojemnika na kurz.</p>
<p>4</p>  <p>Wyrzuć kurz z pojemnika.</p>	<p>5</p>  <p>Zamknij pokrywę pojemnika na kurz.</p>	<p>6</p>  <p>Przed stosowaniem wciskaj pojemnik do korpusu odkurzacza, póki nie usłyszysz kliknięcia.</p>

- Opróżniaj do torby plastikowej
(Zalecane osobom chorym na astmę /alergikom)

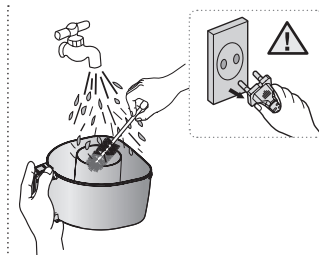

☒ Można umyć pojemnik na kurz zimną wodą.


obsługa końcówek oraz filtra

CZYSZCZENIE FILTRA WLOTOWEGO


KIEDY NALEŻY CZYSZCZYĆ FILTR WLOTOWY

- Jeżeli siła ssąca obniży się w sposób zauważalny, sprawdź filtr wlotowy w niżej wymieniony sposób.


Ustaw moc ssącą na 'MAX'

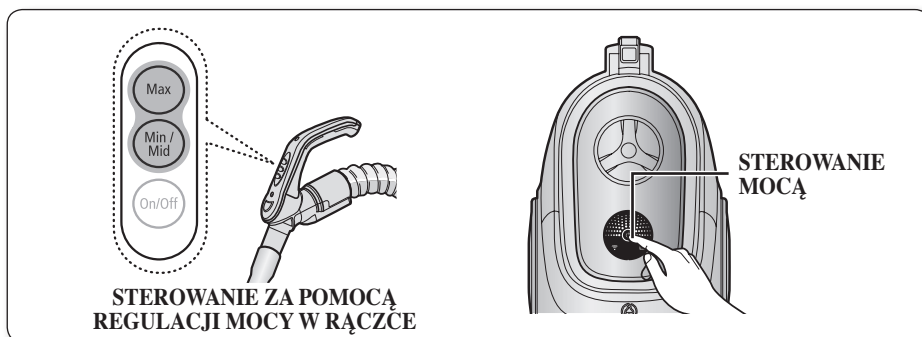











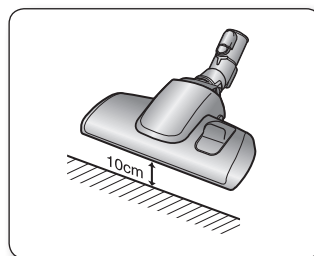


- Jeżeli kontrolka sprawdzenia filtra zaświeci się na czerwono, kiedy otwór szczotki będzie się znajdował w 10 cm nad podłogą, oczyść szczotkę.

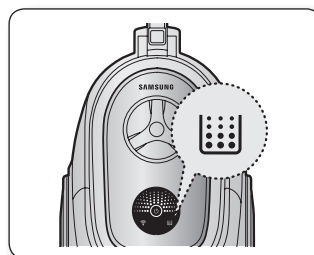

- Kiedy zaświeci się kontrolka opróżnij filtr wlotowy w sposób pokazany na obrazkach.

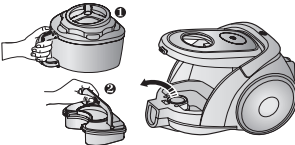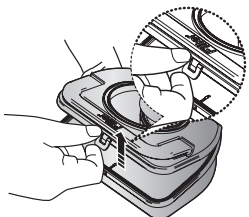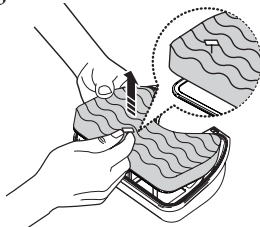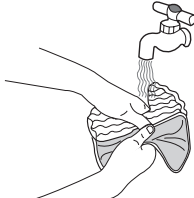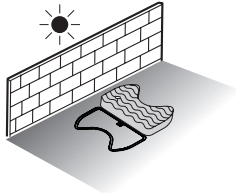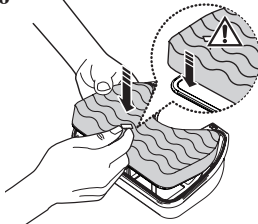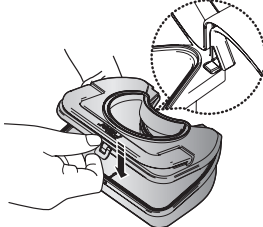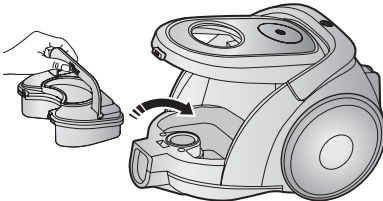

CZYSZCZENIE FILTRA WLOTOWEGO


<p>1</p>  <p>Wyjmij zewnętrzny pojemnik na kurz i filtr wlotowy, jak jest pokazane.</p>	<p>2</p>  <p>Zdejmij umocowaną ramkę pokrywy filtr wlotowego.</p>	<p>3</p>  <p>Wyjmij gąbkę oraz filtr z zestawu filtrującego.</p>
<p>4</p>  <p>Umyj wodą gąbkę i filtr.</p>	<p>5</p>  <p>Pozwól, aby gąbka oraz filtr wyschły w cieniu, przez co najmniej 12 godzin.</p>	<p>6</p>  <p>Włóż gąbkę oraz filtr do zestawu filtrującego.</p>
<p>7</p>  <p>Przed ponownym montażem dokładnie zamknij pokrywę pojemnika na filtr wlotowy.</p>	<p>8</p>  <div data-bbox="940 953 1074 1164"></div> <p>Zmontowany wewnętrzny pojemnik na filtr wlotowy włóż do korpusu odkurzacza.</p>	

- ☒ Upewnij się, że filtr jest dokładnie wysuszony przed ponownym zainstalowaniem go w odkurzaczu. Pozostaw na 12 godzin do wyschnięcia.


obsługa końcówek oraz filtra

CZYSZCZENIE FILTRA OCHRONNEGO

- Wyjmij zewnętrzny pojemnik na kurz i filtr wlotowy.

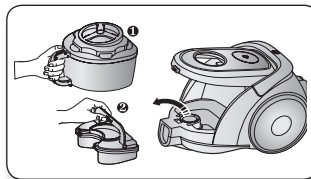


- Wyjmij filtr ochronny silnika z odkurzacza. Pozbądź się kurzu z filtra i ponownie umieść go w odkurzaczu.

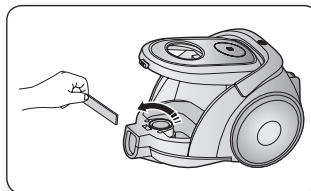


CZYSZCZENIE FILTRA WYLOTOWEGO


1. Naciśnij umocowaną ramkę z tyłu korpusu, aby ją usunąć.

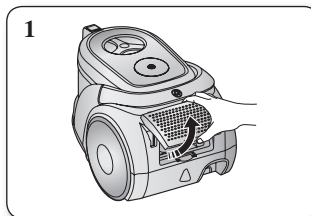

2. Wyciągnij filtr HEPA za pomocą петельki. Pozbądź się kurzu z filtra HEPA

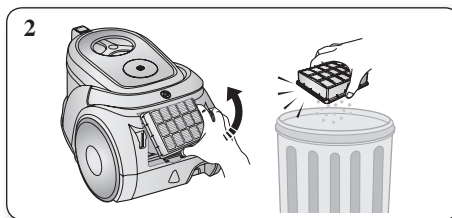

3. Włóż filtr HEPA do odkurzacza do usłyszenia kliknięcia.

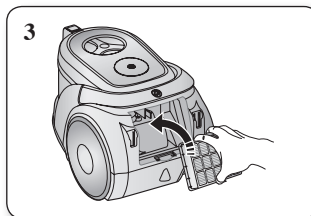

WYMIANA BATERII (OPCJA)




1. Jeżeli odkurzacz nie działa, należy wymienić baterie.
Jeżeli problem pozostaje, prosimy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą.
2. Użyj 2 baterii typu AA.



OSTRZEŻENIE

1. Nie wolno ładować ani rozbierać baterii.
2. Nie wolno podgrzewać baterii lub wrzucać je do ognia.
3. Należy uważać na właściwe ustawienie biegunów (+),(-).
4. Nie wolno wyrzucać baterii ze zwykłymi domowymi odpadami.

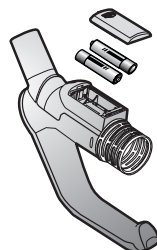

Rozwiązywanie problemów

- JEŚLI WYSTĘPUJĄ PROBLEMY

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
silnik nie uruchamia się.	Sprawdź kabel, wtyczkę oraz gniazdko. Odczekaj, aż urządzenie ostygnie.
moc ssania stopniowo spada.	Sprawdź i udroźnij.
kabel nie zwija się w pełni.	Wyciągnij kabel 2-3 m i ponownie wciśnij przycisk zwijania kabla.
odkurzacz nie wciąga brudów.	Sprawdź wąż i wymień, jeżeli to konieczne.
niska lub obniżona moc ssania.	Należy sprawdzić stan filtra i, jeśli jest to konieczne, wyczyścić go według instrukcji na obrazkach. Jeśli filtry nie nadają się już do użytku, należy je wymienić
Przegrzanie się odkurzacza.	Należy sprawdzić filtry i, jeśli jest to konieczne, wyczyścić je według instrukcji na obrazkach.
Wyładowanie elektryczne.	Należy zmniejszyć moc ssania.

Niniejszy odkurzacz spełnia następujące normy :

Dyrektywa emc : 2004/108/eec

Dyrektywa bezpieczeństwa napięcia prądu : 2006/95/ec

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki
Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.
0 801 1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com/pl